

Divar 2 - Digitaalinen monitoimitallennin



Security Systems

FI | Käyttöopas

BOSCH

Divar 2


Digitaalinen monitoimitallennin

Käyttöohje

Sisällysluettelo

Johdanto.....	3
Etupaneelin ohjaimet.....	5
Kuvien katsominen.....	8
Reaaliaikaisen kuvan tila, toistotila ja hakutilat	12
Valikon käyttäminen	15
Liipaisut ja hälytykset	20
Suoran ja tallennetun videokuvan katsominen Web-selaimella	23

TURVALLISUUSHUOMAUTUKSIA

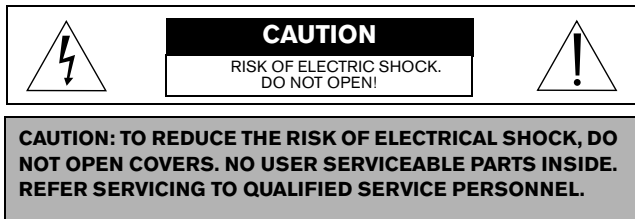

Tämä tarra voi olla tilarajoitusten vuoksi kiinnitetty yksikön pohjaan.



Laitteen sisällä olevasta vaarallisesta jännitteestä ja sen aiheuttamasta sähköiskuvaarasta varoitetaan keltaisella kolmiolla, jonka sisällä on salaman kuva.



Käyttöoppaan tärkeät käyttö- ja huolto-ohjeet, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, on merkitty kolmion sisään sijoitetulla huutomerkillä.

VAROITUS
TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTÄMISEKSI LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE EIKÄ SEN LÄHEISYYTEEN SAA SIIJOITTAA NESTEITÄ SISÄLTÄVIÄ ESINEITÄ, KUTEN KUKKAMALJAKKOJA.



Huomautus: asennuksen saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltohenkilö kansallisten tai paikallisten sähkölaitteiden turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti.



Virrankatkaisu. Yksikössä on virta aina kun virtajohto on liitetty virtalähteeseen. Kaikkien yksiköiden virta voidaan katkaista irrottamalla virtajohto.



Pistorasia on asennettava laitteen läheisyyteen ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Kirjoittava DVD-asema on lasertuote. Asemassa on seuraava luokitustarra.

CLASS 1 LASER PRODUCT
 CAUTION:
 INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
 AVOID EXPOSURE TO BEAM.

Viitetietoja

Termimääritelmät

Pienoiskuva:	Yhden kameran kuva monen ruudun näytössä.
Näyttöaika:	Ajanjakso, jonka hälytys on voimassa toiminnon jälkeen. Ajanjakso, jonka yksittäinen kuva on näkyvissä.
Koko ruudun näyttö:	Näkymä, jossa on vain yhden kameran kuva koko näytössä.
Monen ruudun näyttö:	Näkymä, jossa näyttö on jaettu osiin, jotta tietty määrä kameroiden kuvia voi olla näkyvissä samaan aikaan.
Järjestys:	Kameroiden kuvat näytetään järjestyksessä joko täyskuva- tai nelikuvatilassa.
Nelikuva:	Näkymä, jossa yhdessä näytössä näkyy neljän kameran kuva.

Näytön kuvakkeet

	Toisto eteenpäin		Tauko		Hälytys
	Toisto taaksepäin		Kuvan pysäytys		Liikkeentunnistus
	Pikakelaus eteenpäin		Zoomaus		Verkko
	Pikakelaus taaksepäin		Järjestyksen asetus		Virhe

Johdanto

Digitaalinen videotallennin turvalaitesovelluksia varten

Divar 2 on videotallennusjärjestelmä, jonka avulla voit samanaikaisesti tallentaa useita kamerasignaaleja ja katsella ja toistaa suoraa videokuvaa useissa näytöissä. Järjestelmässä yhdistyvät digitaalisen tallennuslaitteen, multiplekserin ja kytkimen toiminnot.

Yksikössä on tehokkaat haku- (tarkennettu liikkeentunnistus) ja katselutoiminnot tallennetun videon katselemista varten. Kun toiminnot on otettu käyttöön, kaikki tallennus tapahtuu taustalla ilman operaattorin toimia. Synkronoimattomat kamerat takaavat suurimmat yhteensä 60 (NTSC) tai 50 (PAL) kuvan tallennusnopeudet sekunnissa. Tallennusnopeus ja -laatu voidaan valita kamerakohtaisesti.

Kaikissa malleissa on tehokkaat toiminnot hälytysten käsittelyä ja telemetrian hallintaa varten. Hälytystoimintoihin sisältyy minkä tahansa kamerasignaalin kautta tapahtuva liikkeentunnistus käyttäjän määrittämässä kohdissa.

Yksikön käyttö on helppoa, ja se voidaan ohjelmoida helposti etupaneelin hallintanäppäinten ja näyttövalikkojärjestelmän avulla. Toisen näytön lähdön avulla voi katsella täyskuva-, nelikuva- ja moniruutukuvaa ja toisen näytön avulla voi valvoa tiettyä paikkaa tai hälytyksiä. Järjestelmään voidaan myös liittää näppäimistö PTZ-hallinnan ja käytön helpottamista varten.

Verkon kautta käytettävää PC:n Control Center -ohjelmistoa voidaan käyttää kuvan katsomiseen, toistamiseen ja sen asetusten määrittämiseen. Kuusi samanaikaista käyttäjää voi hallita useita Divar-laitteita. Divar-järjestelmä sisältää paikallisen toiston ja etätoiston aitouden tarkistuksen. Suojattujen videotiedostojen toistamista varten on olemassa tätä tarkoitusta varten tarkoitettu PC-toistosovellus. Suoraa kuvaa tai tallenteita Divar-laitteelta voi katsella myös tietokoneen Web-selaimella.

ATM/POS-tapahtumatiedot voidaan tallentaa ja niitä voidaan tarkastella, jos Divar-järjestelmään on asennettu ATM/POS-yksikkö ja käyttöoikeus.

Versiot

Erilaisia Divar-malleja on useita. Nämä ovat 6-kanavainen, 9-kanavainen ja 16-kanavainen malli, joilla kaikilla on erilaiset tallennusominaisuudet. Lisäksi Divar-laitteessa voi olla toinen tai molemmat seuraavista:

- Sisäinen tallentava DVD-asema
- Bilinx-yhteensopivia kameratulotuloja

Sisäisellä tallentavalla DVD-asetetun Divar 2 -laitteen avulla voit arkistoida materiaaleja paikallisesti käyttämättä PC-tietokonetta. Tallentava asema tukee DVD+RW-, DVD+R-, CD-R- ja CD-RW-tallennusvälineitä.

Divar-laitteen Bilinx tukee Bilinx-kameroita. Bilinx-tekniikka liittää ohjaukskomentoja kuvasignaaliin. Tämän vuoksi kamera voidaan kytkeä suoraan laitteeseen koaksiaalisella videokaapelilla, jolla kameraa voidaan myös hallita.

Tässä oppaassa kuvataan 16-kanavaista mallia, jossa on sisäinen tallentava DVD-asema ja Bilinx-yhteensopivat kameratulot.

6-kanavainen ja 9-kanavainen versio toimivat muuten samalla tavalla, mutta sillä erolla, että näihin laitteisiin voi liittää vähemmän kameroita ja kamerapainikkeita ja moniruutunäkymiä on käytettävissä vähemmän. Vain sisäistä tallentavaa DVD-asetamaa tai Bilinx-toimintoa koskevat ohjeet on merkitty joko kahdella (**) tai kolmella (***) tähdellä. Jos laitteessa ei ole kumpaakaan toimintoa, voit ohittaa nämä ohjeet.

Asennus

Järjestelmänvalvoja määrittää yksikön asetukset. Kokoonpanon määrittäystoimintojen käyttö on yleensä suojattu salasanalla. Asennuksen aikana tehtyjen valintojen avulla voidaan rajoittaa käyttäjän käytettävissä olevia toimintoja. Esimerkiksi moniruutunäkymien määrää on mahdollista rajoittaa.

Myös haku- ja toistotoiminnot voidaan suojata salasanalla. Tästä syystä nämä toiminnot eivät välttämättä ole käyttäjän käytettävissä. Tässä oppaassa on kuvattu kaikki mahdolliset käyttäjätoiminnot. Et ehkä kuitenkaan voi käyttää kaikkia näistä toiminnoista.


Näyttö-ohje

Näyttöohje on käytettävissä kaikkien toimintojen yhteydessä. Paina keltaista ALT-näppäintä **ALT** ainakin sekunnin ajan, jos haluat nähdä nykyiseen toimintoosi liittyvän ohjetekstin. Voit poistua ohjeesta painamalla


Esc-näppäintä **ESC**.

Etupaneelin ohjaimet


Divar Bilinx

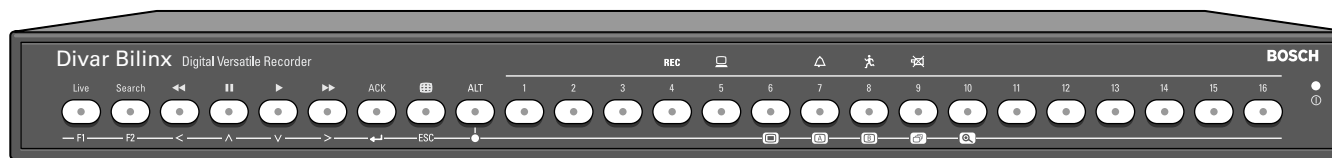



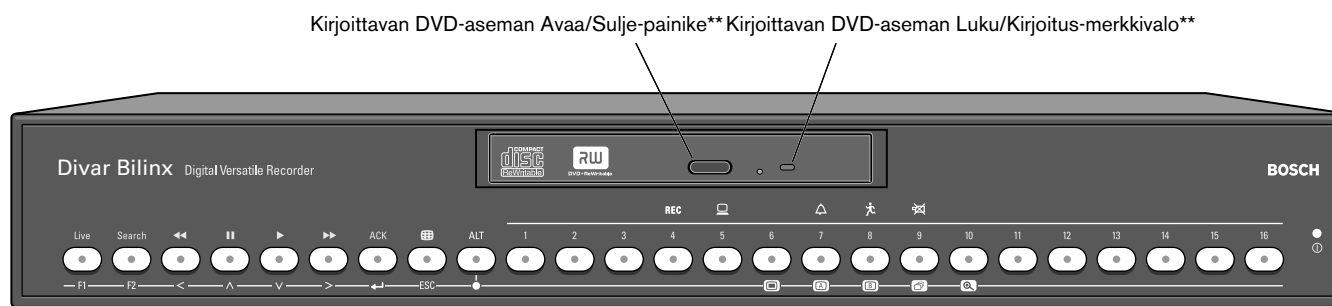


Sisäisellä tallentavalla DVD-asemalla varustettu Divar Bilinx



Merkkivalot


Virran merkkivalo  syttyy, kun laite saa virtaa.




Ohjainten yläpuolella olevat merkkivalot syttyvät tai vilkkuvat merkiksi tietyistä käyttötiloista.

	Tallennus	-	Syttyy, kun laite tallentaa videokuvaa.
	Verkko	-	Syttyy, kun etäkäyttäjä on muodostanut yhteyden laitteeseen.
	Hälytys	-	Syttyy, kun hälytys havaitaan.
	Liikkeentunnistus	-	Vilkkuu, kun liikettä havaitaan kameran signaalissa.
	Kuvahäviö	-	Vilkkuu, kun videosignaali häviää.

Näppäimet

Etupaneelin näppäimiä voi käyttää päätoimintojen tai lisätoimintojen hallitsemiseen. Päätoimintojen symbolit näkyvät näppäinten yläpuolella. Lisätoimintojen symbolit näkyvät näppäinten alapuolella.

Voit käyttää lisätoimintoja painamalla ensin ALT-näppäintä  ja sitten haluamaasi näppäintä. Kun lisätoimintotila on käytössä, ALT-näppäimen alapuolinen valo syttyy.

Laite lopettaa lisätoimintotilan automaattisesti, jos näytön A näppäintä , näytön B näppäintä  tai järjestysnäppäintä  painetaan. Näppäimet toimivat valikoissa lisätoimintojensa mukaisesti.

Päätoiminnot

(ALT-näppäimen alla oleva valo ei pala)

- Live** Suoran kuvan näppäin
- Paina tätä näppäintä, jos haluat siirtyä katsomaan suoraa videokuvaa.
- Search** Hakunäppäin - Paina tätä näppäintä, jos haluat avata hakuvalikon tallennetun tapahtumien hakemista varten.
- ⏮** Kelaus taaksepäin -näppäin
- Paina tätä näppäintä reaaliaikaisen videokuvan tilassa, jos haluat käynnistää näytettyjen kameroiden tallennusten toiston taaksepäin.
 - Paina tätä näppäintä toistotilassa, jos haluat nopeuttaa taaksepäin kelaamista.
 - Paina tätä näppäintä taukotilassa, jos haluat siirtyä taaksepäin yhden kuvan.
- ⏸** Taukonäppäin - Paina tätä näppäintä suoran kuvan tilassa, jos haluat pysäyttää kameran kuvan.
- Paina tätä näppäintä toistotilassa, jos haluat pysäyttää toistettavan kuvan. Paina näppäintä yli sekunnin ajan, jos haluat suojata tallennukset tai arkistoida ne DVD- tai CD-levylle.
- ▶** Toistonäppäin - Paina tätä näppäintä reaaliaikaisen kuvan tilassa, jos haluat jatkaa toistoa edellisestä valitusta toistetusta kohdasta.
- Paina tätä näppäintä taukotilassa, jos haluat jatkaa toistoa.
- ⏭** Pikakelaus eteenpäin
- Paina tätä näppäintä suoran kuvan tilassa, jos haluat aloittaa minuutti sitten tallennetun kuvan toiston.
 - Paina tätä näppäintä toistotilassa, jos haluat nopeuttaa toistoa.
 - Paina tätä näppäintä taukotilassa, jos haluat siirtyä yhden kuvan eteenpäin.






- ACK** ACK-näppäin - Paina tätä näppäintä, jos haluat kuitata hälytyksen.
- 📱** Monen ruudun näppäin
- Paina tätä näppäintä, jos haluat katsoa erilaisia näyttöasetteluja.
- ALT** ALT-näppäin - Siirtyy etupaneelin näppäinten tavallisten toimintojen ja lisätoimintojen välillä (näkyvät näppäimen alapuolella).
- Paina näppäintä yli sekunnin ajan, jos haluat lukea näyttöohjeen.






- 1 - 16* Kameranäppäimet
- Paina kameranäppäimiä, jos haluat suurentaa kameran kuvan koko näytön kokoiseksi.
 - Paina näppäimiä valikkotilassa, jos haluat valita kameran tai määrittää numeron.
 - Paina nykyisen kameran näppäintä, jos haluat poistaa ATM/POS-tietojen näytön käytöstä tai ottaa sen käyttöön.

* voi olla 6, 9 tai 16 mallista riippuen

Lisätoiminnot

(ALT-näppäimen alla oleva valo palaa)

F1	F1-näppäin	- Palauttaa aktiivisen valikon oletusasetukset.
F2	F2-näppäin	- Määritetty tietyille valikon toiminnoille.
Nuolinäppäimet:		
		- Vasen nuoli
		- Ylänuoli
		- Alanuoli
		- Oikea nuoli
	Valintanäppäin	- Tämän näppäimen avulla voit valita alivalikon tai valikon kohteita tai tallentaa valikoissa tehtyjä valintoja.
ESC	ESC-näppäin	- Tätä näppäintä painamalla voit palata edelliselle tasolle tai poistua valikkojärjestelmästä tallentamatta asetuksia. - Tätä näppäintä painamalla voit poistua ohjejärjestelmästä.

	Valikkonäppäin	- Tämä näppäin avaa valikkojärjestelmän.
	Näyttö A -näppäin	- Määrittää etupaneelin näppäimet näyttöön A.
	Näyttö B -näppäin	- Määrittää etupaneelin näppäimet näyttöön B.
	Järjestysnäppäin	- Näyttää kamerat järjestyksessä joko täyskuvatilassa tai nelikuvatilassa.
	Zoomausnäppäin	- Zoomaa aktiivista kameranäyttöä (täyskuvatilassa tai pienoiskuvatilassa).

Kuvien katsominen

Laitteissa on kaksi näyttölähtöä (A ja B). Kuvan näyttöasetukset näissä näytöissä määräytyvät järjestelmän kokoonpanon mukaan.

Näyttö A





Näyttö A on päänäyttö. Tässä näytössä näkyy kameran suora tai toistettu kuva täyskuvatilassa, nelikuvatilassa tai monen ruudun tilassa. Myös tilaviestit, hälytykset ja kuvahäviövaroitukset näytetään tässä näytössä. Valikkojärjestelmä näkyy aktivoituna tässä näytössä.

Näyttö B




Näytössä B näkyy koko ruudun kokoisena valitun kameran kuva tai valittujen kameroiden kuvat järjestyksessä koko ruudun kokoisina. Kun hälytys tai liikkeentunnistus havaitaan, hälytyksestä tai liikkeentunnistuksesta ilmoittaneen kameran kuva voidaan näyttää näytössä B. Jos useita hälytyksiä tai liikkeentunnistuksia ilmenee, kameroiden kuvat näytetään järjestyksessä näytössä B.

Hallittavan näytön valitseminen

Voit hallita näyttöä A seuraavasti:

1. Varmista, että etupaneelin merkkivalo  palaa.
2. Jos merkkivalo  ei pala, paina ALT-näppäintä  ja paina sitten näytön A näppäintä .


Voit hallita näyttöä B seuraavasti:

1. Varmista, että etupaneelin merkkivalo  palaa.
2. Jos merkkivalo  ei pala, paina ALT-näppäintä  ja paina sitten näytön B näppäintä .

Katsominen

Alla olevassa kuvassa on näytetty näytön A kaikki mahdolliset näkymät. Jotkin moniruutunäkymät on voitu poistaa käytöstä asennuksen yhteydessä.

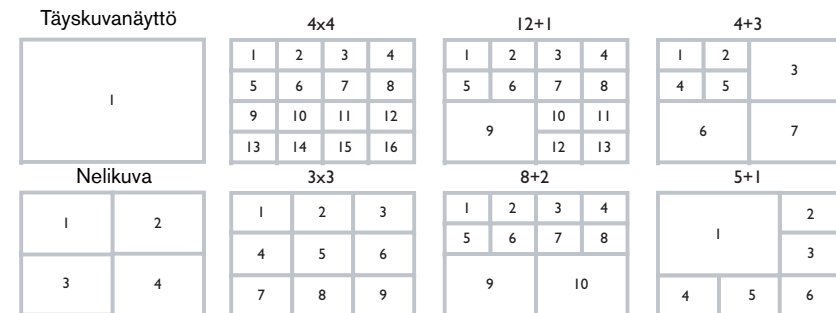


Järjestelmään liitettyjen kameroiden määrä voi myös vaikuttaa käytettävissä oleviin moniruutunäkymiin.



Nelikuvatilassa voi olla 4 erilaista nelikuvanäyttöä, jotka voidaan näyttää järjestyksessä 16 kamerakuvan näyttämiseksi.


Moniruutu

Voit katsoa erilaisia moniruutunäyttöjä näytössä A seuraavasti:

1. Paina moniruutunäppäintä .
 - > Kameroiden kuvat näkyvät moniruututilassa näytössä A.
2. Paina moniruutunäppäintä  uudelleen, jos haluat siirtyä seuraavaan ohjelmoituun moniruutunäkymään.
 - > Jos jatkat moniruutunäppäimen  painamista, laite siirtyy kaikkien käytössä olevien moniruutunäkymien lävitse.






Täyskuvanäyttö

Kameran kuvan katsominen koko näytön kokoisena:

1. Paina kameran näppäintä.
 - > Näyttöön tulee valitun kameran koko ruudun kuva.
 - > Valitun kameran kameranäppäin syttyy (vihreä valo).
2. Paina moniruutunäppäintä , jos haluat siirtyä takaisin näytön A edelliseen moniruutunäyttöön.




Järjestyksen asetus

Voit katsoa useiden kameroiden suoraa kamerakuvaa järjestyksessä seuraavasti:

1. Paina ALT-näppäintä  ja paina sitten järjestysnäppäintä .
 - > Merkkivalo  syttyy.
 - > Kamerakuvat tulevat näyttöön tietyssä järjestyksessä. Kukin kuva pysyy näytössä määritetyn näyttöajan verran.
2. Paina ALT-näppäintä  ja paina sitten järjestysnäppäintä , kun haluat lopettaa kameroiden esittämisen oikeassa järjestyksessä.
 - > Myös zoomaus, moniruutunäppäimen painaminen tai yksittäisen kameran valitseminen lopettaa kameroiden näyttämisen järjestyksessä.

Pienoiskuvan määrittäminen



Kameroiden määrittäminen pienoiskuviin moniruutunäkymässä:

1. Paina ALT-näppäintä  ja paina sitten moniruutunäppäintä .
 - > Moniruutunäppäimen ilmaisin vilkkuu.
 - > Aktiivisen pienoiskuvan ympärillä näkyvä reunus näkyy vihreänä.
 - > Aktiivisessa pienoiskuvassa näkyvän kameran kameranäppäin syttyy (vihreä valo).
2. Voit valita toisen pienoiskuvan nuolinäppäinten avulla.
3. Paina kameranäppäintä, jos haluat määrittää kyseisen kameran kuvan näkymään aktiivisessa pienoiskuvassa.
 - > Kamera valitaan ja seuraava pienoiskuva aktivoidaan.
4. Jatka kameroiden kuvien määrittämistä pienoiskuviin painamalla kameranäppäimiä.
5. Paina ALT-näppäintä , jos haluat keskeyttää pienoiskuvien määrittelyn ja poistua määrittelytilasta.
 - > Määrittelytila lopetetaan automaattisesti, kun viimeinen pienoiskuva on määritetty.

Tekemääsi pienoiskuvan määrittäystä käytetään sekä toistotilassa että suoran kuvan tilassa.

Kuvan pysäyttäminen






Voit pysäyttää näytön A kameran kuvan seuraavasti:

1. Paina taukonäppäintä , jos haluat pysäyttää aktiivisessa pienoiskuvassa näkyvän kuvan.
2. Paina taukonäppäintä  uudelleen, kun haluat palata suoran kuvan katsomiseen.

Jos katsot kameran kuvaa täyskuvatilassa, tämä kuva pysäytetään. Voit käyttää zoomaustoimintoa pysäytetyssä kuvassa. Jos vaihdat tarkastelutilaa, pysäytetyt kuvat vapautetaan.

Zoomaus

Voit zoomata kameran kuvaa seuraavasti:

1. Paina ALT-näppäintä  .
> ALT-merkkivalo syttyy.
2. Paina zoomausnäppäintä  .
> Zoomauksen merkkivalo syttyy.
> Kuvan koko suurenee kaksinkertaiseksi.
3. Valitse nuolinäppäinten avulla kuvan näytettävä kohta.
4. Paina zoomausnäppäintä  uudelleen, jos haluat suurentaa zoomauskerrointa.
> Kuvan koko suurenee nelinkertaiseksi.
5. Valitse nuolinäppäinten avulla kuvan näytettävä kohta.
6. Paina zoomausnäppäintä  uudelleen, jos haluat palata täyskuvatilaan ja poistua zoomaustilasta.
> Zoomauksen merkkivalo sammuu.
7. Paina ALT-näppäintä  , jos haluat palauttaa näppäinten normaalin toimintatilan.
> ALT-merkkivalo sammuu.

Suoran kuvan tila, toistotila ja hakutilat

Suoran kuvan tila

Suoran kuvan tila on laitteen tavallinen käyttötila katsottaessa kameroiden suoraa kuvaa. Suoran kuvan tilasta voit siirtyä hakutilaan, toistotilaan tai järjestelmävalikkoon.

Haku- ja toistotoimintojen käyttäminen voi edellyttää salasanaa. Keskustele asiasta järjestelmänvalvojan kanssa.

Paina hakunäppäintä **Search**, jos haluat siirtyä hakutilaan. Hakuvalikko tulee näyttöön.

Voit siirtyä toistotilaan käyttämällä jotakin seuraavista näppäimistä:

- Paina kelaus taaksepäin -näppäintä **◀**, jos haluat käynnistää näytettävien kameroiden tallennusten toistamisen taaksepäin.
- Paina kelaus eteenpäin -näppäintä **▶**, jos haluat aloittaa toiston minuutin aikaisemmin.
- Paina toistonäppäintä **▶**, jos haluat jatkaa toistoa viimeisestä valitusta toistokohdasta.

Paina suoran kuvan näppäintä **Live**, jos haluat siirtyä takaisin suoran kuvan katseluun. Myös hälytys siirtää laitteen takaisin suoran kuvan katsomistilaan.

Toistotila

Toistotilassa videokuvan hallintänäppäimet toimivat seuraavalla tavalla:

- Paina taaksepäinkelausnäppäintä **◀**, jos haluat aloittaa tallennusten toiston taaksepäin. Painamalla näppäintä toistuvasti voit kasvattaa näyttönopeutta suurimpaan asetukseen asti, minkä jälkeen seuraava painallus palauttaa nopeuden tavalliseksi. Paina taaksepäinkelausnäppäintä **◀** taukotilassa, jos haluat siirtyä taaksepäin yhden kuvan kerrallaan.
- Paina taukonäppäintä **⏏**, jos haluat pysäyttää kuvan.
- Paina eteenpäinkelausnäppäintä **▶**, jos haluat aloittaa tallennusten toiston eteenpäin. Painamalla näppäintä toistuvasti voit kasvattaa näyttönopeutta suurimpaan asetukseen asti, minkä jälkeen seuraava painallus palauttaa nopeuden tavalliseksi. Paina eteenpäinkelausnäppäintä **▶** taukotilassa, jos haluat siirtyä eteenpäin yhden kuvan kerrallaan.
- Voit jatkaa toistoa painamalla toistonäppäintä **▶**.
- Paina nykyisen kameras näppäintä, jos haluat poistaa ATM/POS-näytön käytöstä tai ottaa sen käyttöön.

Paina suoran kuvan näppäintä **Live**, jos haluat siirtyä takaisin suoran kuvan katsomiseen tai paina hakunäppäintä **Search**, jos haluat siirtyä hakutilaan. Molemmissa tapauksissa toisto lopetetaan.

Videotallennusten suojaaminen ja arkistointi

1. Paina taukonäppäintä **II** yli sekunnin ajan toiston aikana, jos haluat merkitä video-osan alun suojaamista tai arkistointia varten.
 > Näyttöön tulee valintaikkuna.
 > Video-osan aloituskohdan aloitusaika ja -päivämäärä tulee näyttöön.
2. Paina valintanäppäintä **←**, jos haluat jatkaa arkistoivan tai suojattavan videokuvan toistoa.
3. Paina toiston aikana taukonäppäintä **II** yli sekunnin ajan, kun haluat merkitä video-osan loppukohdan.
 > Näyttöön tulee valintaikkuna.
 > Video-osan alku- ja loppukohdan päivämäärä ja kellonaika tulevat näyttöön.
4. Valitse **Suojaa**, jos haluat suojata merkityn videokuvan siten, että sitä ei voi poistaa. Valitse **Arkistoi**, jos haluat kirjoittaa merkityt video-osat (uudelleen)kirjoitettavalle levyille. Valitse **Suojaa ja arkistoi**, jos haluat tehdä molemmat näistä toimista.

Video-osan toistamiseen tarvittava PC-ohjelmisto (arkiston toisto-ohjelma) kopioidaan levyille, kun paikallinen arkisto luodaan. Voit varmistaa, että ohjelma on ladattu Divar-laitteeseen, lataamalla arkiston toisto-ohjelman Divar-laitteeseen käyttämällä laitteen mukana toimitettua CD-ROM-levyä.

Hakutila

Voit avata hakuvalikon painamalla hakunäppäintä **Search**. Hakuvalikon avulla voit hakea tallennettuja videotallennuksia.

TOISTON HAKU	
TAPAHTUMAHAUN SUODATIN	HÄLYTYS/LIIKE
KAMERA	KAIKKI
ALOITUSAIKA	2002-03-14 13:00
LOPPUAIKA	2002-03-14 14:00
HAKUSUUNTA	ETEENPÄIN
ALOITA HAKU	>
LEVYN SIÄLTÖ	
VARHAISIN AIKA	2002-03-14 14:00
MYÖHÄISIN AIKA	2002-06-19 20:23
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SUODATUS	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>


>> HAKUEHDOT

- Määritä **Tapahtumahaun suodatin**, jos haluat hakea ainoastaan hälytystapahtumia, ainoastaan liiketunnistuksen tapahtumia tai molempia.
- Määritä arvoksi **Ei mitään**, jos et halua rajoittaa hakua tiettyihin tapahtumiin.
- Määritä arvoksi **Tarkennetun liiketunnistuksen haku**, jos haluat etsiä liikettä tietyn kamerakuvan määrätystä kohdasta.
- Määritä arvoksi **ATM/POS**, jos haluat hakea tapahtumia määrittämiesi tekstimerkkijonojen perusteella.
- Määritä kamerat, joiden kuvia tutkitaan. Valitut kamerat näkyvät alla, ja niiden vieressä on valintamerkki. Muuta valintaa painamalla kameranäppäintä. Jos **Tarkennetun liiketunnistuksen haku** on valittuna, voit valita vain yksittäisen kamerasuunnan.
- Valitse **Eteenpäin**, jos haluat haun suuntautuvan alkuajasta loppuajasta päin tai **Taaksepäin**, jos haluat haun suuntautuvan loppuajasta alkuajasta päin.

- Määritä aika ja päivämäärä, josta haku aloitetaan.
- Määritä loppuaika ja -päivämäärä haun rajoittamiseksi.
- Jos ATM/POS-vaihtoehto on valittu, kirjoita tekstimerkkijono (enintään 16 merkkiä), jota haluat hakea. Tekstimerkkijonon kirjainten koolla ei ole merkitystä.
- Valitse **Aloita haku** (tai paina F2-näppäintä), kun haluat käynnistää hakutoiminnon.
- Jos olet valinnut **tarkennetun liikkeentunnistuksen haun**, sinun on määritettävä liikkeentunnistuksen herkkyys ja alue, ennen kuin haun voi aloittaa.
- Voit säätää **liikkeentunnistuksen herkkyyttä** nuolinäppäimillä. Mitä korkeampi arvo on, sitä suurempi herkkyys on.
- Valitse **Liikealue**, jos haluat määrittää alueen, jolta liikettä etsitään.
- Voit liikkua ruudukossa nuolinäppäimillä. Voit lisätä liikkeentunnistusalueen painamalla F1-näppäintä. Voit suurentaa sitä nuolinäppäimillä.
- Voit tallentaa alueen painamalla F1-näppäintä uudelleen. Voit peruuttaa toiminnon painamalla Esc-näppäintä ja palata ruudukkokuvan valintaan.
- Paina valintanäppäintä, jos haluat poistua ruudukosta. F2 poistaa kaikki liikkeentunnistusalueet käytöstä.
- Valitse **Aloita haku** (tai paina F2-näppäintä), kun haluat käynnistää hakutoiminnon.
- Paina Esc-näppäintä **ESC**, jos haluat poistua hakutilasta ja palata edelliseen tilaan.

>> HAKUTULOKSET

- Suodattimen ehdot täyttävä ja valittua päivämäärää ja aikaa lähinnä oleva tallennus näkyy ensimmäisenä.
- Voit selata pitkää luetteloa ylä- ja alanuolinäppäimillä. Järjestelmä toistaa valitun tallennuksen.
- Paina valintanäppäintä **↵**, jos haluat toistaa valitun tallennuksen koko ruudussa.
- Voit palata luetteloon painamalla hakunäppäintä **Search** toiston aikana.
- Voit palata suodatusvalikkoon painamalla Esc-näppäintä **ESC**.

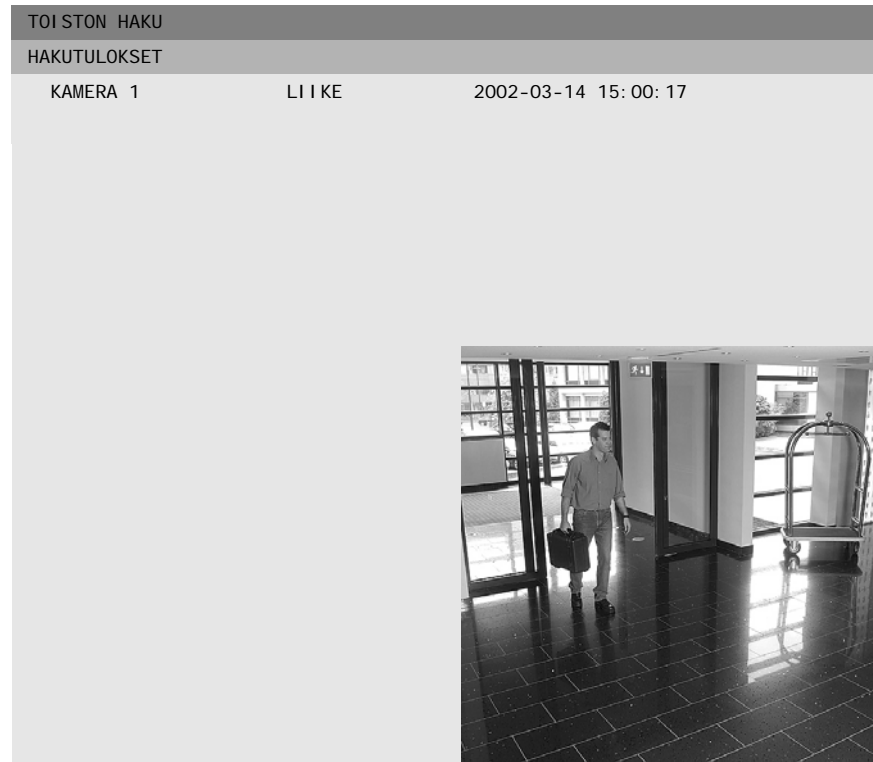

Valikon käyttäminen

Valikon käsitleminen

Valikon avulla voit valita yksikön käyttämiseen käytettäviä toimintoja. Osa valikon vaihtoehtoista on salasananalla suojattuja.


Voit avata valikon seuraavasti:

1. Paina ALT-näppäintä **ALT**, jos haluat siirtyä ALT-toimintotilaan.
> ALT-merkkivalo syttyy.
2. Paina valikkonäppäintä **☐**.
> Päävalikko tulee näkyviin näyttöön A.

Siirtyminen

- Voit siirtyä valikossa tai luettelossa käyttämällä nuolinäppäimiä.
- Voit valita alivalikon tai kohteen käyttämällä valintanäppäintä **↵**.
- Siirry takaisin painamalla Esc-näppäintä **ESC**.

Valikkorakenne

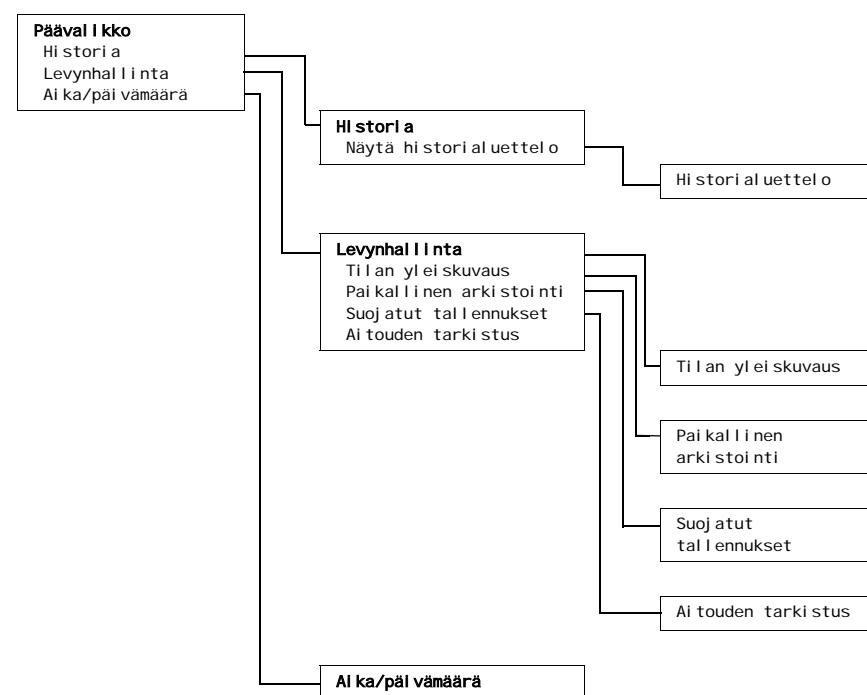

HISTORIA >

Historia-valikossa on luettelo kaikista havaituista tapahtumista. Voit suodattaa luettelon näyttämään vain tapahtumat, joita haluat tarkastella.

>> HI STORI A-SUODATI N

- Rajoita tapahtumien tarkastelua määrittämällä päivämäärä ja aika.
- Valitse **Ei**-vaihtoehto sellaisille tapahtumille, joita et halua tarkastella.

PÄÄVALI KKO	
HI STORI A	
NÄYTÄ HI STORI ALUETTELO	>
ALKUAI KA	2002-03-14 13: 00
LOPPUAI KA	2002-06-19 20: 23
NÄYTÄ	
HÄLYTYKSET	KYLLÄ
LI I KE	KYLLÄ
VERKKOYHTEYS	KYLLÄ
VI RHE	KYLLÄ
VARHAI SI N AI KA	2002-03-14 13: 00
MYÖHÄI SI N AI KA	2002-06-19 20: 23

>> HI STORI ATI ETOJEN LUETTELO

- Viimeisin tapahtuma näkyy ensimmäisenä.
- Voit selata pitkää historialuetteloa oikealla ja vasemmalla nuolinäppäimellä.
- Jos päivämäärää tai aikaa on muutettu, alkuperäiset arvot ovat myös näkyvissä.
- Hälytys-, liike- ja kuvahäviötapahtumia säilytetään enintään kuukauden ajan.

PÄÄVALI KKO	
HI STORI A	
NÄYTÄ HI STORI ALUETTELO	
AI KA	TAPAHTUMA
2002-03-15 13: 00: 17	KUVAHÄVI Ö

LEVYNHALLINTA >

Levynhallinta-valikosta voi siirtyä käyttämään sisäisiä ja ulkoisia kiintolevyjä koskevia tietoja. Tallennetun kuvan tietoja ja siihen liittyviä tietoja voi myös käyttää tämän valikon kautta. Arkistointitoimenpiteet voi suorittaa tämän valikon kautta. Jotkin valikot on saatettu suojata salasanalla.

PÄÄVALI KKO	
LEVYNHALLINTA	
TI LAN YLEI SKUVAUS	>
PAI KALLI NEN ARKI STOI NTI	>
SUOJATUT TALLENNUKSET	>
AI TOUDEN TARKI STUS	>

>> TI LAN YLEI SKUVAUS

- **Levykapasiteetti** näyttää käytettävissä olevan kokonaislevytilan gigatavuina.
- **Käytetty tila** näyttää kaikkien kuvatallenteiden, myös suojattujen tallennusten, varaaman kokonaislevytilan.
- **Suojattujen määrä** näyttää suojattujen tallennusten varaaman tilan, jonka päälle ei voi tallentaa.
- Näkyvissä oleva **Jäljellä oleva tallennusaika** -arvo määräytyy asetettujen tallennusmäärittysten sekä hälytys- ja liiketiheyden perusteella. Näkyvissä oleva enimmäistallennusaika määräytyy käytettävissä olevan tallennuskapasiteetin ja tallennusasetusten perusteella.

PÄÄVALI KKO	
LEVYNHALLINTA	
TI LAN YLEI SKUVAUS	
VARHAI SIN TALLENNUS	2002-03-14 13: 00: 17
MYÖHÄI SIN TALLENNUS	2002-06-19 20: 23: 45
LEVYKAPASI TEETTI	50 GT
KÄYTETTY TI LA	30 GT
SUOJATTUJEN MÄÄRÄ	20 %
JÄLJELLÄ OLEVA TALLENNUSAI KA	3 PÄI VÄÄ

>> PAI KALLI NEN ARKI STOI NTI

Tallennetut videosegmentit voi kirjoittaa levyille paikallisarkistointivalikkoon käyttäen.

- Kun valitset **Arkistoinnin asetukset** -vaihtoehdon, voit tarkistaa kirjoittavan aseman tilan, kirjoituksen edistymisen tai uudelleenkirjoitettavien levyjen tyhjentämisen tai alustamisen.
- Valitse **Arkistoi istunto**, jos haluat tehdä luettelon arkistoitavista videosegmenteistä ja aloittaa kirjoittamisen.

PÄÄVALI KKO	
LEVYNHALLINTA	
PAI KALLI NEN ARKI STOI NTI	
ARKI STOI NNI N ASETUKSET	>
ARKI STOI I STUNTO	>

>>> ARKI STOI NNI N ASETUKSET

- Edistymisen näkyy prosenttiosuutena senhetkisen toiminnon suorittamisesta.
- Valitse **Peruuta arkistointi** (tai F2-näppäintä), jos haluat keskeyttää käynnissä olevan arkistoinnin (tämä saattaa tuottaa levyn, joka ei toimi).
- Määritä **Viimeistele**-asetukseksi **Kyllä**, jos haluat viimeistellä levyn arkistoinnin jälkeen.
- Valitse **Tyhjennä uudelleenkirjoitettava**, jos haluat poistaa kaikki tiedot uudelleenkirjoitettavalta levytä.
- Vapaa tila ilmaisee levyllä olevan vapaan tilan.



>>> ARKI STOI I STUNTO

- Valitse **Näytä arkistoluettelo**, jos haluat tarkastella valittuja videosegmenttejä ja aloittaa arkistointitoimet.
- Määritä arkistoitavan videosegmentin alku- ja loppuaika sekä päivämäärä ja aika.
- Aseta se luetteloon valitsemalla **Lisää arkistoluetteloon** (tai painamalla F2-näppäintä). Kaikki kamerat, joilla kuvataan ajanjakson aikana, valitaan.
- Voit poistaa videosegmentin luettelosta valitsemalla sen nuolinäppäimillä ja painamalla F2-näppäintä.
- Arkistoluetteloa tallennetaan siihen saakka, kunnes arkistointi suoritetaan. Osittain korvatut tai poistetut videosegmentit poistetaan luettelosta.

- Valitse **Aloita arkistointi**, jos haluat kirjoittaa videosegmentit levyille.
- Jos kokonaiskoko on suurempi kuin levykapasiteetti, vain ensimmäiset levyille sopivat segmentit arkistoidaan. Arkistoinnista jäävät segmentit pysyvät luettelossa, jotta ne voi arkistoida uudelle levyille.
- Määritä arkistoitavan videosegmentin alku- ja loppuaika sekä päivämäärä ja aika. Aseta se luetteloon valitsemalla **Lisää arkistoluetteloon** (tai painamalla F2-näppäintä). Kaikki kamerat, joilla kuvataan ajanjakson aikana, valitaan.
- Valitse **Aloita arkistointi**, jos haluat kirjoittaa videosegmentit levyille.
- Määritä **Viimeistelet**-asetukseksi **Kyllä**, jos haluat viimeistellä levyn arkistoinnin jälkeen.
- Jos levyä ei ole viimeistelty, sitä voi käyttää useissa istunnoissa. Jos levy on viimeistelty, vanhemmat CD-laitteet voivat lukea sitä, mutta uusia istuntoja ei voi enää lisätä.

>> SUOJATUT TALLENNUKSET

(käyttäminen voi edellyttää salasanaa)

- Siirry luettelossa suojattuun tallennukseen ja toista se painamalla valintanäppäintä .
- Voit lopettaa toiston ja palata luetteloon painamalla ESC-näppäintä .
- Automaattisesti suojatuissa tallenteissa on merkintä ! luettelon kohdan jäljessä.


Voit poistaa tallennuksen suojauksen siirtämällä sen luetteloon ja painamalla F2-näppäintä. Sinun on annettava salasana (jos se on määritetty) ja vahvistettava se, ennen kuin tallennuksen suojaus voidaan purkaa.

- Valitse **Lisää arkistoluetteloon** (tai paina F1-näppäintä), jos haluat asettaa suojatun tallennuksen arkistoluetteloon.
- Arkistoitavat tallenteet on merkitty merkinnällä **A**.

PÄÄVALI KKO	
LEVYNHALLINTA	
SUOJATUT TALLENNUKSET	
ALKUAI KA	LOPPUAI KA
2002-03-14 13:00:17	2002-03-14 14:30:17

>> AI TOUDEN TARKISTUS

(käyttäminen voi edellyttää salasanaa)

- Tämä tarkistus varmistaa, ettei videokuvia ja niihin liittyviä tietoja ole muokattu.
- Valitse ajanjakso, jolloin todennustarkistus suoritetaan. Oletusarvoina käytetään aikaisinta ja myöhäisintä käytettävissä olevaa tallennusaikaa.
- Voit peruttaa tarkistuksen painamalla ESC-näppäintä .
- Tarkistuksen aikana kaikki muut etupaneelin näppäimet ovat poissa käytöstä.

Jos tulos on **Epäonnistui**, videokuvan käsittelypäivämäärä ja -aika tulevat näkyviin.

PÄÄVALI KKO	
LEVYNHALLINTA	
AI TOUDEN TARKISTUS	
ALKUAI KA	2002-03-14 13:00:17
LOPPUAI KA	2002-03-14 13:00:17
ALOITA TARKISTUS	>
EDI STYMI NEN	85 %
TULOS	EPÄONNISTUI
LEVYN SIÄLTÖ	
VARHAISI N AI KA	2002-03-14 13:00:17
MYÖHÄISI N AI KA	2002-03-14 13:00:17

AI KA/PÄI VÄMÄÄRÄ >

- Valitse aikavyöhyke luettelosta.
- Aseta todellinen aika ja päivämäärä.
- Valitse joko 12- tai 24-tuntinen kellonajan ilmaisumuoto.
- Valitse jokin kolmesta päivämäärän ilmaisumuodosta, joissa näkyy ensimmäisenä joko kuukausi (KK), päivä (PP) tai vuosi (VVVV).
- Määritä **Kesä-/talviaika** -asetukseksi **Kyllä**, jos haluat ottaa sen käyttöön. Määritä päivä, kuukausi ja ajankohta molemmille vaihdolle sekä aikaerolle, jos se poikkeaa oman aikavyöhykkeesi tiedoista.

PÄÄVALI KKO	
AI KA/PÄI VÄMÄÄRÄ	
AI KAVYÖYHKE GMT	+01: 00 LÄNSI -EUROOPPA
AI KAMUOTO	24-TUNTI NEN
AI KA	14: 00: 17
PÄI VÄMÄÄRÄN ESI TYSMUOTO	VVVV-KK-PP
PÄI VÄMÄÄRÄ	2002-06-19
SYNKRONOI	>
KESÄ-/TALVI AI KA	KYLLÄ
ALKUPÄI VÄ JA -AI KA	EDELLI NEN SU MAALI S 02: 00
LOPPUPÄI VÄ JA -AI KA	EDELLI NEN SU SYYS 03: 00
ERO	01: 00

>> SYNKRONOI

- **Synkronointi**-toiminnolla voit asettaa laitteen ajan verkon aikapalvelimen mukaan. (Synkronointi toimii vain, jos Divar-laitteen aika poikkeaa verkon aikapalvelimen ajasta enintään 7 ½ minuuttia.) Määritä verkon aikapalvelimen IP-osoite.
- Kaikkien muiden järjestelmään liitettyjen laitteiden aika ja päivämäärä synkronoidaan automaattisesti päälaitteen ajan ja päivämäärän perusteella käyttämällä DVR-tunnusta 1.

Liipaisut ja hälytykset

Eri tyyppiset tapahtumat voivat vaikuttaa laitteen toimintaan. Tällaisia tapahtumia voivat olla muun muassa seuraavat:





- Laitteeseen kohdistettu hälytyksen tulosignaali.
- Kamerasta tullut liikkeentunnistussignaali.
- Jonkin kameran videosignaalin menetys.
- Sisäinen hälytys itse laitteesta.

Tapa, jolla laite reagoi tapahtumiin, määräytyy sen mukaan, kuinka laite on ohjelmoitu.

Tapahtuma aiheuttaa joko liipaisun tai hälytyksen. Liipaisu voi muuttaa yksikön toimintaa ilman, että käyttäjän on tehtävä mitään toimia. Hälytys voi myös muuttaa yksikön toimintaa, mutta tämän lisäksi hälytys tavallisesti aktivoi useita ilmaismia ja edellyttää, että käyttäjä kuittaa hälytystilanteen.

Laite voi reagoida tapahtumiin jollakin seuraavista tavoista:

Hälytykset

- Laitteesta kuuluu äänimerkki.
- Näyttöön tulee tilaviesti.
- Näyttöön tulee hälytyskuvake.
- Pienoiskuvan kehys vaihtaa väriä.
- Hälytysilmaisimien ,  tai  vilkkuu.
- Merkkivalo  vilkkuu.
- Rele aktivoidaan.

Hälytykset ja liipaisut



- Näyttöjen näyttötilat muuttuvat.
- Hallittava kamera siirretään esimääritettyyn kohtaan.
- Tallennusnopeus muuttuu.
- Laite muuttaa toimintatapaansa esimääritettyjen profiilien avulla.

Taustatapahtumat




Liipaisimet ja hälytykset voivat muuttaa taustatoimintoja, joita käyttäjä ei välttämättä edes huomaa. Tällaisia toimintoja, joita käyttäjä ei välttämättä havaitse, voivat olla esimerkiksi tallennusnopeuden muutos, releen aktivointi tai tapahtuman kirjaus. Laite voidaan myös määrittää tallentamaan ja automaattisesti suojaamaan videoleikkeet hälytyksen aktivoituessa. Liipaisu voi muuttaa kameran kuvien näyttötapaa ilman, että käyttäjän on tehtävä mitään toimia.

Hälytyksen tuloliitännät

Jos tuloliitäntä aiheuttaa hälytyksen



- Näytöt A ja B voidaan kytkeä esiohjelmoituun näyttötilaan.
- Näyttö A: Näytössä näkyvien pienoiskuvien kehykset näkyvät punaisina. Hälytyskuvake näkyy jokaisessa pienoiskuvassa.
- Näyttö B: Esiohjelmoitujen kameroiden näyttäminen järjestyksessä.
- Hälytyksen äänimerkki toistetaan. Hälytyksen ilmaisim  ja ilmaisim  vilkkuvat.
- Hallittava kamera voidaan siirtää esimääritettyyn kohtaan.

Hälytyksen kuittaaminen

1. Kuittaa hälytys painamalla kuittausnäppäintä .
 - > Äänimerkki hiljennetään.
 - > Hälytyksen ilmaisim  ja ilmaisim  sammutetaan.
 - > Hälytyksen tilaviesti poistuu näytöstä.
 - > Viimeksi käytetty näyttötila tuodaan uudelleen näyttöön.



Hälytyskuvake näkyy näytössä niin kauan kuin hälytyksen aiheuttanut tulo pysyy aktiivisena.

Jos hälytystä ei kuitata, äänimerkki sammutetaan sille määritetyn ajanjakson loputtua, mutta hälytys on kuitenkin kuitattava.




Jos automaattinen kuittaus on otettu käyttöön, äänimerkki sekä hälytyksen ilmaisim  ja ilmaisim  sammutetaan määritetyn ajan kuluttua.

Liikkeentunnistuksen hälytys

Jos liikkeentunnistuksen signaali aiheuttaa hälytyksen



- Näytöt A ja B voidaan kytkeä esiohjelmoituun näyttötilaan.
- Näyttö A: Liikkeentunnistussignaalin luoneiden kameroiden pienoiskuvien kehys näkyy keltaisena. Liikkeentunnistuksen kuvake näkyy pienoiskuvassa. Hälytyskuvake näkyy jokaisessa pienoiskuvassa.
- Näyttö B: Esiohjelmoitujen kameroiden näyttäminen järjestyksessä.
- Hälytyksen äänimerkki toistetaan. Liikkeentunnistuksen ilmaisim  ja ilmaisim  vilkkuvat.
- Hallittava kamera voidaan siirtää esimääritettyyn kohtaan.

Liikehälytyksen kuittaus

1. Kuittaa hälytys painamalla kuittausnäppäintä .
 - > Äänimerkki hiljennetään.
 - > Liikkeentunnistuksen ilmaisim  ja ilmaisim  sammutetaan.
 - > Hälytyksen tilaviesti poistuu näytöstä.
 - > Viimeksi käytetty näyttötila tuodaan uudelleen näyttöön.

Liikkeentunnistuksen kuvake näkyy näytössä niin kauan kuin hälytyksen aiheuttanut tulo pysyy aktiivisena.

Jos hälytystä ei kuitata, äänimerkki sammutetaan sille määritetyn ajanjakson loputtua, mutta hälytys on kuitenkin kuitattava.



Jos automaattinen kuittaus on otettu käyttöön, äänimerkki sekä liikkeentunnistuksen ilmaisim  ja ilmaisim  sammutetaan määritetyn ajan kuluttua.

Liikkeentunnistuksen käyttäminen ulkotiloissa saattaa aiheuttaa vääriä hälytyksiä muuttuvien valaistusolosuhteiden johdosta.




Kuvasignaalin häviämisen hälytys

Jos kuvasignaalin häviäminen aiheuttaa hälytyksen:

Näyttö A tai B voidaan määrittää näyttämään kuvasignaalin häviäminen.



- Näyttö A siirtyy moniruutunäkymään. Menetetty kamerasignaali näytetään mustana pienoiskuvana kuvasignaalin häviämismiestin kanssa. Signaalin menettäneen kameran kehys näkyy punaisena. Näyttöön tulee hälytyksen tilaviesti.
- Näyttö B: Niiden kameroiden näyttö järjestyksessä, jotka eivät ole menettäneet kuvasignaalia.
- Hälytyksen äänimerkki toistetaan.
- Kuvahäviön ilmaisin  ja ilmaisin  vilkkuvat.

Kuvahäviöhälytyksen kuitaaminen


1. Voit kuitata hävinneen kuvasignaalin painamalla kuitausnäppäintä .
 - > Äänimerkki hiljennetään.
 - > Kuvasignaalin ilmaisin  ja ilmaisin  eivät pala enää.
 - > Hälytyksen tilaviesti poistuu näytöstä.
 - > Viimeksi käytetty näyttötila tuodaan uudelleen näyttöön.

Jos kamera, jonka kuva on hävinnyt, on näytössä, musta pienoiskuva ja kuvasignaalin häviöviesti näytetään niin kauan kuin kuvaa ei ole.

Jos hälytystä ei kuitata, äänimerkki sammutetaan sille määritetyn ajanjakson loputtua, mutta hälytys on kuitenkin kuitattava.

Jos automaattinen kuitaus on otettu käyttöön, äänimerkki, kuvahäviön ilmaisin  ja ilmaisin  sammutetaan määritetyn ajan kuluttua.

Useat hälytykset

Näyttö A siirtyy moniruutunäkymään, jos järjestelmässä ilmenee useita hälytyksiä. Uusimman hälytyksen tilaviesti näytetään näytössä. Voit poistaa kaikki hälytykset käytöstä painamalla kuitausnäppäintä .

Suoran ja tallennetun videokuvan katsominen Web-selaimella

Avaa Web-selain ja syötä sen Divar-laitteen verkon IP-osoite (esimerkiksi <http://192.168.1.2>), johon haluat muodostaa yhteyden. IP-osoitteen on oltava sama kuin Divar-laitteen Järjestelmäasetukset/Yhteydet/Verkko -asetusvalikossa on määritetty.

Selaimen asetukset

Internet Explorer -ohjelman versio 6.0 toimii parhaiten. Käytössäsi on oltava vähintään versio 5.0. Voit ehkä joutua vaihtamaan selaimen suojausasetuksia, jotta Divar-laitteen ActiveX Control -hallintaohjelmat voidaan suorittaa. Toimi seuraavasti:

1. Valitse selaimesi **Työkalut**-valikosta kohta **Internet-asetukset**.
2. Napsauta **Suojaus**-välilehteä.

Jos Divar-laitteet, joita haluat hallita, on kytketty paikallisen Intranetin kautta:

3. Valitse alue napsauttamalla kohtaa **Paikallinen lähiverkko**.
4. Napsauttamalla **Mukautettu taso...** -painiketta pääset siirtymään Suojausasetukset-valintaruutuun.
5. Tarkista, että **ActiveX-komponentit ja plug-in-laajennukset** -luettelon kohdissa on valittu joko **Kysy vahvistus** tai **Ota käyttöön**.

Voit myös määrittää kunkin Divar-laitteen IP-osoitteen seuraavasti:

3. Napsauta kohtaa **Luotetut sivustot**.
4. Napsauta **Sivustot...** -painiketta.
5. Syötä ylem্পään ruutuun Divar-laitteen IP-osoite (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
6. Varmista, että **Edellyttävä palvelimen vahvistus (https:) vyöhykkeen Web-sivustoille** -vaihtoehtoa ei ole valittu.
7. Napsauta **Lisää**-painiketta.
8. Napsauta **OK**-painiketta.
9. Napsauttamalla **Mukautettu taso...** -painiketta pääset siirtymään Suojausasetukset-valintaruutuun.
10. Tarkista, että **ActiveX-komponentit ja plug-in-laajennukset** -luettelon kohdissa on valittu joko **Kysy vahvistus** tai **Ota käyttöön**.

Kirjautuminen

Kun muodostat yhteyden Divar-laitteeseen, näkyviin tulee **Kirjautumis** sivu. (Voit keskeyttää kirjautumisen ja sulkea sovelluksen valitsemalla **Cancel** (peruuta).)



Kirjautuminen:

1. Kirjoita käyttäjänimi ja salasana.
 - > Käyttäjänimi ja salasana on määritetty Divar-laitteen Järjestelmäasetukset/Yhteydet/Verkon asetukset -valikossa. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jos sinulla ei ole pääsyä laitteeseen.
 - > Jos haluat järjestelmän muistavan nimesi ja salasanasasi seuraavilla Control Center -ohjelman käyttökertoilla, valitse **Save login information** (Tallenna kirjautumistiedot) -valintaruutu. Järjestelmänvalvojan salasanoja ei tallenneta.
2. Valitse kieli pudotusvalikosta.
3. Valitse **kirjautumisvaihtoehto**.

Reaaliaikaisen videokuvan ikkuna


Reaaliaikaisen videokuvan ikkuna tulee näkyviin, kun kirjaudut järjestelmään. Tässä ikkunassa voit:

- katsella reaaliaikaista videokuva
- liittää kameran ruutukuvaan
- valita eri moninäyttötiloja
- järjestää näkymiä
- ottaa snapshot-kuvia
- hallita kameroita




Reaaliaikaisen videokuvan ikkunan vasemmassa osassa on neljä painiketta, jotka ovat koko ajan käytettävissä.


Live-painike

Palaa toistotilasta suoran kuvan katseluun napsauttamalla **Live**  -painiketta.


Toistopainike

Toistoikkuna tulee näyttöön, kun valitset **Playback** (toisto) . Toistoikkunassa voit etsiä tallenteita tiettyjen tapahtumien tai liikkeiden perusteella tai toistaa ne.

Help (Ohje) -painike


Valitse **Help**  (ohje) aina, kun haluat ohjeita jostakin aiheesta. Ponnahdusikkuna avautuu näyttöön.

Logout (Kirjaudu ulos) -painike






Jos haluat sulkea yhteyden kaikkiin kytkettyihin laitteisiin, valitse **Logout**  (uloskirjautuminen). Kirjautumissivu avautuu näyttöön. Voit nyt muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen. Jos haluat sulkea ohjelman kokonaan, valitse **Cancel** (peruuta).

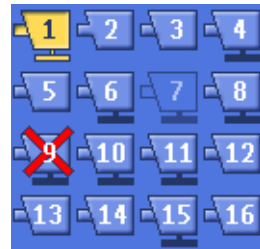Kameran kuvakkeiden selitykset

Kamerakuvakkeet näkyvät ruudun oikeassa yläkulmassa suorassa videotilassa ja toistotilassa.





Kamerakuvakkeet ilmaisevat kytkettyjen kameroiden lukumäärän. Käytetyn kuvakkeen tyyppi ilmaisee kamerasen tilan.

-  Camera selected (kamera valittu)
 - Osoittaa aktiivisen kamerasen (keltainen kuvake).
-  Camera not selected (kameraa ei ole valittu)
 - Osoittaa, että kamera on valittavissa.
-  Controllable camera (ohjattava kamera)
 - Liitettyssä kamerassa on panorointi/kallistus/zoomaus (PTZ), esiasetus tai Aux- ohjaimet.
-  Camera not available (kamera ei ole käytössä)
 - Kameraa ei ole liitetty järjestelmään tai järjestelmänvalvoja on estänyt kamerasen käytön.
-  Video Loss (kuvahäviö)
 - Kamerasta ei saada kuvasignaalia.

Kameroiden liittäminen ruutukuviin

Ruutukuva on yksittäinen kameralla otettu osakuva monikuvanäytössä. Yksittäisen kamerasen kuva voidaan esittää vain yhdessä ruutukuvassa kerrallaan.



Kamerasen liittäminen ruutukuvaan:

1. Valitse monikuvanäkymä napsauttamalla yhtä kamerasenäkymäkuvakkeista .
2. Napsauta sitä ruutukuvaa, johon haluat kamerasen kuvan tulevan.
> Ruutukuvan ympärille tulee keltainen reunus.
3. Napsauta kameraa tai avaa pudotusvalikko  ja valitse kamera.
> Kamerakuva tulee ruutukuvaan.

Hälytys vilkkuu ruutukuvassa hälytyksen tapahtuessa. Liikkeen tunnistuksen hälytys vilkkuu ruutukuvassa kun liikettä havaitaan.

Kamerasenäkymät


Näyttötilan vaihtaminen:

1. Napsauta kamerasenäkymän kuvaketta , kun haluat muuttaa ruutukuvien määrityksiä.
> Yksittäinen-, nelikuv- ja 3x3- ja 4x4-monikuvanäyttötilat ovat valittavissa.
2. Voit myös katsella kameraa yksittäistilassa avaamalla pudotusvalikon  ja valitsemalla kamerasen.



Järjestystilan valitseminen:

Napsauta näyttöjärjestyskuvaketta , kun haluat selata kamerasenäyttöjä.

Videokuvan pysäyttäminen

1. Napsauta pysäytyskuvaketta .
- > Kaikki ruutukuvat pysäytetään.
2. Voit palata reaaliaikaisen kuvan katseluun napsauttamalla kuvaketta uudelleen.



Nelikuvanäkymät

Valittavissa on 4 eri nelikuvanäkymää. Käytössä oleva nelikuvanäkymä osoitetaan nelikuvanäkymän kuvakkeessa olevalla numerolla . Kullekin nelikuvanäkymälle voidaan määrittää ruutukuvien ja kameroiden suhteet erikseen. Voit selata käytettävissä olevia näkymiä napsauttamalla nelikuvanäkymän kuvaketta .

Pysäytyskuvan kaappaaminen

Voit kaapata pysäytyskuvia kameran kokokuvan näytöstä ja tallentaa kuvat sitten tietokoneen kiintolevylle bittikarttamuodossa.

Kuvan tallentaminen aktiivisesta ruutukuvasta tietokoneen kiintolevylle:

1. Napsauta yksittäisnäytön kuvaketta , kun haluat tarkastella yhden kameran kuvia.
2. Napsauta snapshot-kuvaketta .
> Snapshot-ponnahdusikkuna avautuu näyttöön.
3. Jos haluat muuttaa oletussijaintia, syötä tietokoneen tiedostojärjestelmässä sijainti, johon haluat tallentaa kuvatiedoston.
4. Jos haluat muuttaa tiedoston nimen, kirjoita tiedostolle uusi nimi.
5. Valitse **Save** (tallenna).

Snapshot-kuvan tarkkuus on 720 x 484 pikseliä NTSC-järjestelmässä ja 720 x 576 pikseliä PAL-järjestelmässä. Kuvan alla näytetään autenttisuustiedot.

Kameroiden ohjaaminen

Käyttäjä voi ohjata kaikkia ohjattavissa olevia kameroita valitsemalla kameran ruutukuvan hiirellä tai käyttämällä Camera Controls (kamerasäätimet) -kohdan alla olevia kuvakkeita.

Panorointi ja kallistus hiiren avulla

1. Aktivoi ohjattavan kameran ruutukuva napsauttamalla sitä.
> Sen täytyy olla ohjattava kamera.
2. Aseta osoitin aktiivisen ruutukuvan päälle (ei keskelle).
> Osoittimen nuoli osoittaa kameran liikkeen suunnan.
3. Napsauta ja pidä hiiren vasenta painiketta painettuna.
> Kamera liikkuu osoitettuun suuntaan.
> Vapauta painike, kun kamera on kohdistettu.
4. Voit myös vetää osoitinta siihen suuntaan, johon haluat kameran liikkuvan.
> Panoroi kameralla siirtämällä osoitinta vaakasuunnassa ja kallista kameraa siirtämällä osoitinta pystysuunnassa.

Panoroinnin ja kallistuksen nopeus riippuu osoittimen sijainnista ruutukuvan päällä. Mitä lähempänä ruutukuvan reunaa napsautat, sitä pienempi nopeus on ja mitä lähempänä keskikohtaa napsautat, sitä suurempi nopeus on.

Kuvan suurentaminen ja pienentäminen hiiren avulla

1. Suurennna kuvaa asettamalla osoitin hiukan aktiivisen ruutukuvan keskikohdan yläpuolelle.
> Osoitin muuttuu suurennuslasiksi, jossa on plusmerkki.
2. Suurennna kuvaa napsauttamalla hiiren vasenta painiketta.
3. Pienennä kuvaa asettamalla osoitin hiukan aktiivisen ruutukuvan keskikohdan alapuolelle.
> Osoitin muuttuu suurennuslasiksi, jossa on miinusmerkki.
4. Pienennä kuvaa napsauttamalla hiiren vasenta painiketta.

Zoomauksen nopeus riippuu osoittimen sijainnista ruutukuvan keskikohtaan nähden.

Voit myös suurentaa ja pienentää kuvaa pyörittämällä hiiren rullaa.

Panorointi ja kallistus

1. Valitse ohjattavan kameran ruutukuva.
2. Valitse kallistus napsauttamalla ja pitämällä nuolinäppäimiä (ylös/alas) painettuina.
3. Valitse panorointi napsauttamalla ja pitämällä nuolinäppäimiä (vasen/oikea) painettuina.
4. Napsauta lukituskuvaketta, kun haluat käyttää yksinoikeudella aktiivisen kameran PTZ-toimintoa, esivalitun aseman toimintoa ja aux-komentoja.
5. Vapauta kamera napsauttamalla lukituskuvaketta uudelleen tai valitsemalla toinen aktiivisena oleva kamera.
> Kun korkeamman tason käyttöoikeuksilla varustettu käyttäjä pyytää yksinkäyttöoikeutta, matalamman tason käyttöoikeuksilla varustettu käyttäjä menettää lukitun kameran hallinnan.




PTZ-nopeus

Säädä PTZ-säätimien nopeutta vetämällä tai napsauttamalla liukusäädintä.

> Käytössäsi on kahdeksan eri toimintonopeutta.

Zoom, Focus, ja Iris (zoomaus, tarkennus ja iiris).

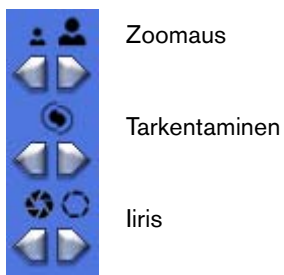

1. Valitse ohjattavan kameran ruutukuva.
2. Pienennä kuvaa napsauttamalla vasemmanpuoleista zoomauspainiketta ja suurennä kuvaa napsauttamalla oikeanpuoleista zoomauspainiketta.
3. Napsauta vasemmanpuoleista tarkennuspainiketta, jos haluat kauko-otoksen. Napsauta oikeanpuoleista tarkennuspainiketta, jos haluat lähiotoksen.
4. Napsauta vasemmanpuoleista iirispainiketta, jos haluat sulkea kamerakuvan. Jos haluat avata kamerakuvan, napsauta oikeanpuoleista iirispainiketta.

Kameran siirtäminen esivalittuun asemaan

Aktiivisen kameran siirtäminen esivalittuun asemaan:

1. Anna esivalitun aseman numero.
2. Napsauta Shot-painiketta.



Napsauta painiketta 1 - 5, kun haluat valita jonkin viidestä esivalitusta asemasta.

Kameran esivalinta-aseman tallentaminen:

1. Anna esivalitun aseman numero.
2. Napsauta Set (määritä).

Aux-toiminnot

Aux-komennot ovat erikoiskomentoja, joita käytetään AutoDome™ -kameroiden ohjaukseen.




Kun haluat käynnistää Aux-komennon:

1. Anna Aux-numero.
2. Napsauta Aux On (Aux päälle).
3. Sulje Aux-komento napsauttamalla Off.

Taaksepäin siirtyminen



Siirtymiskuvake on käytettävissä vain pysäytyskuvatilassa.

1. Valitse **Step backward**  (taaksepäin siirtyminen), jos haluat siirtää videokuva yhdellä otoskuvalla ajassa taaksepäin.
2. Voit jatkaa siirtymistä pitämällä painikkeen painettuna.

Pysäytyskuvan kaappaaminen

Voit kaapata pysäytyskuvia kameran kokokuvan näytöstä ja tallentaa kuvat sitten tietokoneen kiintolevylle bittikarttamuodossa.

Kuvan tallentaminen aktiivisesta ruutukuvasta tietokoneen kiintolevylle:

1. Napsauta yksittäisnäytön kuvaketta , kun haluat tarkastella yhden kameran kuvia.
2. Napsauta snapshot-kuvaketta .
> Snapshot-ponnahdusikkuna avautuu näyttöön.
3. Jos haluat muuttaa oletussijaintia, syötä tietokoneen tiedostojärjestelmässä sijainti, johon haluat tallentaa kuvatiedoston.
4. Jos haluat muuttaa tiedoston nimen, kirjoita tiedostolle uusi nimi.
5. Valitse **Save** (tallenna).

Snapshot-kuvan tarkkuus on 720 x 484 pikseliä NTSC-järjestelmässä ja 720 x 576 pikseliä PAL-järjestelmässä. Kuvan alla näytetään autenttisuustiedot.

Hae

Toistoikkunassa voit määrittää tapahtumille hakusuodattimen. Voit valita hakutulosten luettelosta tallennetun videon toistettavaksi.

Etsiminen tapahtuman perusteella

Vanhimmat ja uusimmat tallennusajat


- Ruudussa **Earliest** (vanhin) on levyn vanhimman tallenteen päivämäärä ja aika.
- Ruudussa **Latest** (uusin) on levyn uusimman tallenteen päivämäärä ja aika.

Hakuaikavälin määrittäminen

1. Määritä hakuaikaväli kirjoittamalla päivämäärä ja aika ruutuihin **From** (mistä) ja **To** (mihin).
> Ruudussa **To** (mihin) näytetään uusimman tallenteen aika ja päivämäärä.
Ruudussa **From** (mistä) näytetään oletuksena vanhin tallenne.
2. Aloita toisto valittuun aikaan ja valittuna päivämääränä napsauttamalla **Go To** (siirry) -painiketta **From** (mistä) -ruudun vieressä.

Kameran valitseminen

Voit lisätä hakuun kameroita valitsemalla kameroiden valintaruudut.

Napsauttamalla  voit valita kaikki tai ei mitään.

Tapahtumasuodatin

Määritä tapahtumatyyppi, jota haluat hakea:

None (ei mitään): Määritetyltä aikaväliltä haetaan valittujen kameroiden kaikkea videoaineistoa (mukaan lukien hälytys- ja liiketapahtumat).

Alarm events (hälytystapahtumat): Määritetyltä aikaväliltä haetaan valittujen kameroiden kaikkea hälytyksen antanutta videoaineistoa.

Alarm and motion events (hälytys- ja liiketapahtumat): Määritetyltä aikaväliltä haetaan valittujen kameroiden kaikkea hälytyksen ja liikehälytyksen antanutta videoaineistoa.

Motion events (liiketapahtumat): Määritetyltä aikaväliltä haetaan valittujen kameroiden kaikkea liikehälytyksen antanutta videoaineistoa.

Start search (haun aloitus)

Aloita haku valitsemalla **Start search** (haun aloitus).

Hakutulokset

Kun haku on valmis, näyttöön tulee suodattimen ehdot täyttäneiden videoleikkeiden luettelo. Uusimmat tallenteet ovat luettelon alussa ja vanhimmat tallenteet luettelon lopussa.

1. Voit selata koko luetteloa vierityspalkin avulla.
2. Valitse luettelosta kohde napsauttamalla sitä.
> Valitun kohteen toisto toistoikkunassa alkaa.
3. Käynnistä valinnan toisto käyttämällä toiston säätimiä.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee
85521 Ottobrunn
Saksa
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven
Alankomaat
www.boschsecuritysystems.com

© 2005 Bosch Security Systems B.V.
Tiedot voivat muuttua. Painettu Portugalissa.

BOSCH